National

住宅用照明器具(キッチンライト)
取扱説明書

取説No.HW2819CEP-T5B3

保管用

品番 HW2819CEP

お客様へ お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠警告

■ **異常を感じた場合、速やかに電源を切る**
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。
必ず守る

■ **器具を改造したり、部品交換をしない**
守らないと、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
禁止

⚠注意

■**照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。**
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電・落下などに至る場合があります。
必ず守る

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■ **本体の取りはずしは、工事店、電器店に依頼する**
本体の取りはずしには資格が必要です。
必ず守る

■ **温度の高くなるものを器具の真下に置かない**
器具の真下にストーブなどを置かないでください。守らないと火災の原因となることがあります。
禁止

使用上のご注意

- 電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物など)では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- 器具の近くでは赤外線リモコンが作動しないことがごくまれにあります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。

ランプ交換・お手入れ

⚠注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となることがあります。

ランプの交換について

・ランプが黒化して明るさが低下したり、点滅を繰り返すなど不完全点灯になったらランプの寿命です。
器具にあったナショナルランプをお求めください。

・**ランプ交換方法**

1 手でカバーを支えながら
エンドカバーをはずす
片手ではずすと、カバー落下の原因となります。

2 **カバーをはずす**

3 **ランプを交換する**
取付け、取りはずしはランプを90度まわす。

4 本体に合わせて
カバーを差し込みエンドカバーをはめる
取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

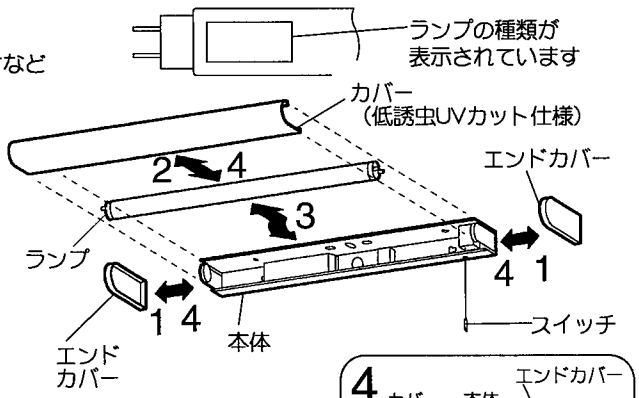

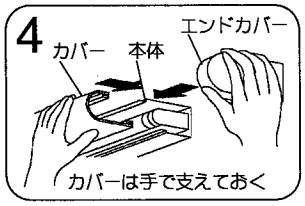

お手入れについて

・明るく安全にご使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。

■ **定格**

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	19W	20形蛍光灯 FL20SS

松下電工株式会社 〔〒571-8686〕大阪府門真市門真1048

National

住宅用照明器具(キッチンライト)
施工説明書

取説No.HW2819CEP-T5A2

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店、電器店様へ　裏面は取扱説明書になっています。必ずお客様へお渡しください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行う
この器具は棚下・壁面取付兼用です。取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルト以外では使用しない
過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。

●メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる
木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。
守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

●こんな場所には取付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



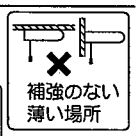

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差込む
差込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

⚠注意

●浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しない
この器具は非防水です。
火災・感電の原因となることがあります。

●温度の高くなるものの上に取付けない
ガス機器やその排気筒の上に取付けないでください。
火災の原因となることがあります。

●調光器と組合せて使用しない
ライトコントロール、明暗スイッチなどの調光器との併用はしないでください。火災の原因となることがあります。

各部のなまえと取付け方　⚠注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となることがあります。

●器具の両側に10cm以上、上面又は奥行きに2cm以上のスペースがあることを確認してください。
スペースがないとエンドカバーの着脱ができません。

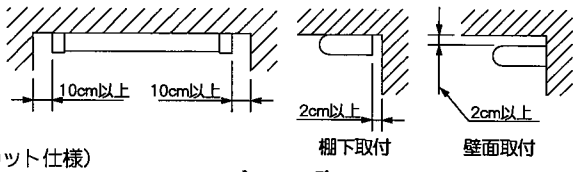

1 取付用、電源用の ノックアウト穴をあける

2 電源用穴に付属の ブッシングをはめる

3 補強材のある場所に付属の木ネジ2本で 本体を取付ける

器具取付用木ネジ　(付属)
棚下取付用　長さ　13mm 2本
壁面取付用　長さ　30mm 2本
棚下・壁面取付けピッチ450mm
取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

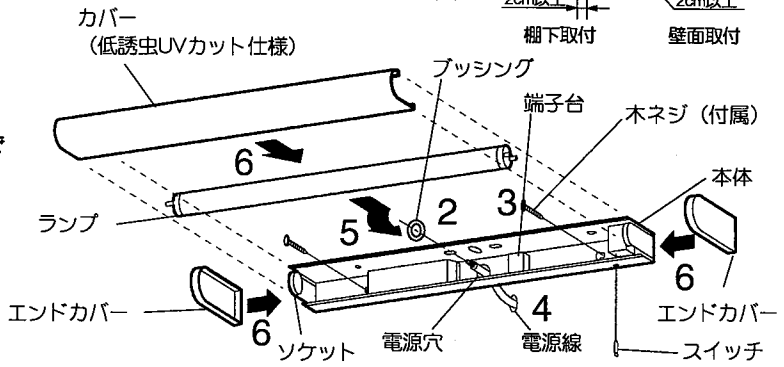

4 端子台に 電源線を接続する

端子台カバーは、外さないでください。
電源線を外すために外した場合は、はめ直してください。
・電源線にポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用の場合表面の劣化を考慮し、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで保護してください。

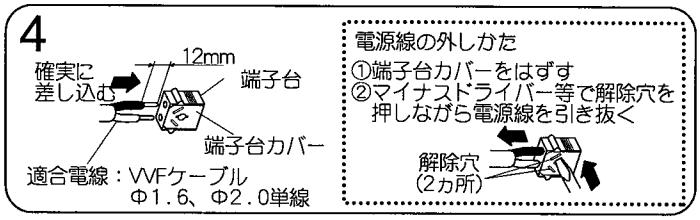

5 ランプを取付ける
ピンを差し込み、90度まわす。

6 本体に合わせて カバーを差し込み エンドカバーをはめる

取付けが不完全な場合、カバー落下によるけがの原因となります。